

■ Artis Software Update List

1, 업데이트 준비

- 1) 컴퓨터(Mac,PC),업데이트 진행할 악기, USB 케이블(A to B 타입)
- 2) USB(AB타입) 케이블 이용과 USB(4G이하)메모리스틱 으로 업데이트 할수있습니다.
▶ 단 USB 메모리 스틱은 제조사에 따라 악기에서 인식이 안될 수 있습니다.




2, Software 준비

- 1) 영상뮤직 홈페이지에서 Artis 최신OS 파일을 다운로드 합니다.
http://kurzweil.com => DOWNLOAD => 카테고리에 모델 선택 => OS 다운로드 탭 선택 후 PC에 저장합니다.
다운로드 후 압축 파일을 풀면 다음과 같이 나타납니다.

파일	설명
	설치방법 내역 (영문)
	사용설명서에 추가된 내역
	업데이트시 강화,추가,교정된 내역
	OS,Objects,Boot Loader 통합업데이트파일

3, 업데이트 진입


- 1) Artis 전원이 꺼진 상태에서 악기와 PC간 **USB(A,B타입)** 케이블을 연결합니다.
- 2) 패널 우측에 있는 **[Enter]** 버튼을 누른 상태에서 전원 스위치를 켭니다.
- 3) LCD 스크린에서 **Loading** 메시지 뜨면서 잠시후 PC3LE Boot Loder 화면으로 진입한다 .
[약 3~5초간 소요 되며 LCD 스크린에서 아래의 그림이 나오면 **[Enter]** 버튼을 누르고있는 손을 놓아줍니다]

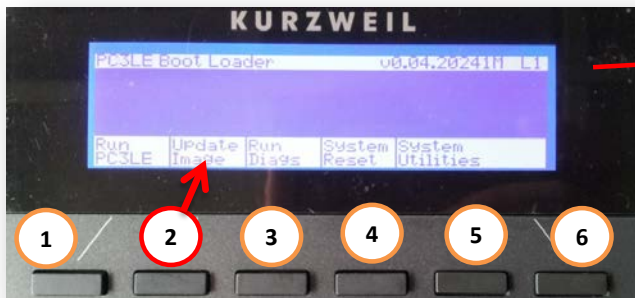

PC3LE Boot Loder 진입한 LCD

- ▶ 이 때 컴퓨터에서는 이동식 USB 장치로 인식하며 폴더가 생성됩니다.
- ▶ 사용자의 기종에 따라 (()),KUF을 임시 저장장치폴더로 복사하여 붙여넣기합니다.

- 4) LCD 화면에서 **[Update Image]** 두번째 버튼을 눌러면 아래의 화면으로 LCD 화면이 변경 됩니다.




- 5) **Main Image** 항목에 해당하는 첫번째 버튼을 누르면 아래의 화면으로 LCD 화면이 변경 됩니다.




- ▶ 휴대용 USB 메모리로 연결했으면 USB Devices 선택.
- ▶ PC 로 연결했으면 PC USB 선택.

- 6) PC USB 항목에 해당하는 버튼을 누르면 아래의 그림처럼 LCD 화면이 변경 됩니다.




- 7) 업데이트할 항목을 선택하여 OK 항목에 해당하는 버튼을 누르면 업데이트 됩니다.




- ▶ LCD 화면에 업데이트 할 파일을 볼수 있습니다.

8) 업데이트 진행과정



- 9) 업데이트 완료되면 아래의 그림이 나오며 OK 버튼을 눌러 초기 화면으로 이동 됩니다.



* 초기 화면에서 [RUN PC3LE] 버튼을 눌러주면 Loading... 되면서 프로그램 모드로 진입합니다.