

■ Forte Software Update List

1, 업데이트 준비

- 1) 컴퓨터(Mac,PC),업데이트 진행할 악기, USB 케이블(A to B 타입)
- 2) USB(AB타입) 케이블 이용과 USB(4G이하)메모리 스틱 으로 업데이트 할수있습니다.
▶ 단 USB 메모리 스틱은 제조사에 따라 악기에서 인식이 안될수 있습니다.

2, Software 준비

- 1) 영창뮤직 홈페이지에서 Artis 최신OS 파일을 다운로드 합니다.

<http://kurzweil.com> => DOWNLOAD => 카테고리에 모델 선택 => OS 다운로드 탭 선택 후 PC에 저장합니다.

3, 업데이트 진입

- 1) Forte 전원이 꺼진 상태에서 악기에 USB 메모리 스틱을 꽂아 줍니다.



- ▶ 악기의 후면에 Storage USB 단자에 메모리 스틱 32GA 삽입.
- ▶ 사용자의 기종에 따라 (()).KUF을 임시저장장치폴더로 복사하여 붙여놓기합니다.

- 2) 패널 우측에 있는 "Enter" 버튼을 누른 상태에서 전원 스위치를 켭니다.

- 3) 패널 전면 버튼속 LED가 순간 점등후 꺼지면서 아래의 LCD 스크린 처럼 " Entering System Mode..." 표시되면 "Enter"버튼을 누르고 있던 손을 놓아 줍니다.
[LCD 스크린 표시후 약 12~15초간 소요 되며 그후 부트 모드로 진입 하게됩니다.]



- ▶ 악기의 전면 패널 우측 CATEGORY 블럭 맨 아래 위치





- 4) LCD 화면에서 "System Update" 버튼을 눌러 다음 항목으로 LCD 화면이 변경 됩니다.



- 5) "USB Device" 또는 "PC USB" 버튼을 누르면 다음 항목으로 화면이 변경되면 폴더에 복사한 파일을 로딩 하게됩니다.



- 6) 로딩된 파일이 LCD 스크린에 표시되면 설치할 항목으로 이동하여 선택후 OK 버튼을 누르면 loading file 설치 과정을 보여 줍니다.

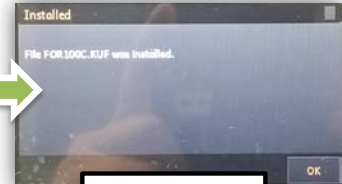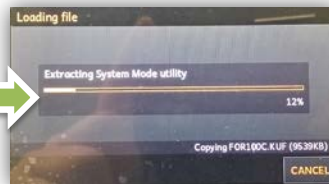

- ▶ 업데이트 완료됨

- 7) 업데이트완료되면 LCD 스크린 하단 우측에 OK 표시 되면 악기의 후면 전원 SW 껐다가 약 2~3초 후 전원을 켜십시오.
프로그램 진입시 LCD 스크린 하단에 설치된 버전을 확인하실수 있습니다.

