

MP-10 UpDate 방법

■ USB 케이블(AB형)을 PC 와 컴퓨터에 연결 한다,

- 1.Boot Loader 매뉴
- 2) Run MP10
- 3) Fileutilites
- 4) System Reset
- 5) Run Diagnostic
- 6) Update Software

2. Format

- 1) 좌측 Panel Layer 버튼을 누르고 있는 상태에서 전원을 켜다
(Boot Loader로 진입 된다) 먼저 기존에 설치된 Software를 지우기 위해 Format을 진행한다.
- 2) Record 버튼을 한번 눌러 file utilites로 이동한후 Next버튼을 누른다.
- 3) Format-delete all 메시지가 출력되며 Next버튼을 한번더 누른다.
- 4) Formatting.. 으로 출력되며 진행되고 완료되면 flash formatted라고 출력


3. Software Update

- 1) Boot Loader진입후 Next 버튼을 4번 눌러 Update Software로 이동한다.
- 2) Next버튼을 한번눌러 Update로 이동한다.
- 3) Next 버튼을 한번 더 누르면 drive on pc and click next copy file to mounted 메시지가 출력된다.


◆ Boot Update 방법

- 1) Pc와 악기를 usb케이블로 연결한다.

Boot Loader 진입방법 : Layer버튼을 누른 상태에서 전원을 켜다.

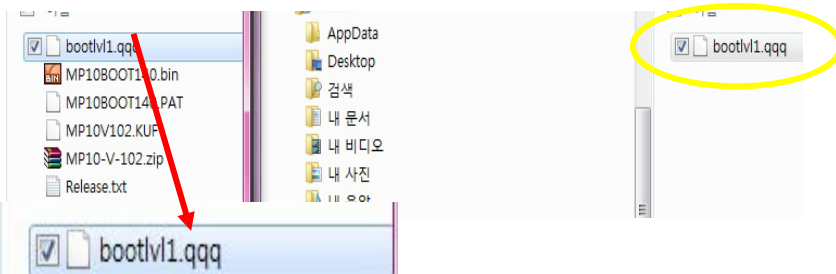

- 2) 악기의 이동디스크에 bootlv1.qqq 파일을 복사하여 붙여 넣는다.
- 3) Next버튼을 누르면 update가 진행되며 2~3초 후 done 메시지와 함께 완료된다.
- 4) Previous 버튼을 눌러 전단계로 이동하고 다시 Next버튼을 누른다.
- 5) drive on pc and click next copy file to mounted 가 출력되고 악기 이동디스크에 MP10V102.KUF 파일을 복사하여 붙여 넣는다.

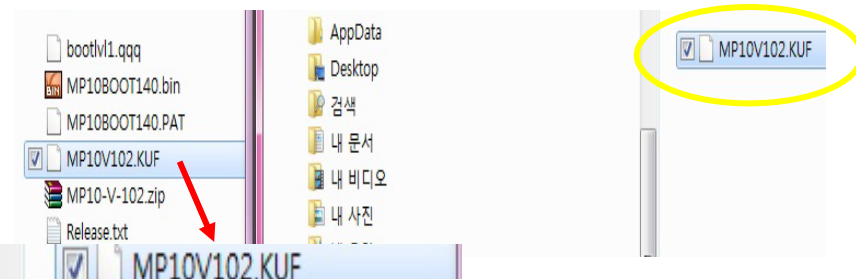

- 6) Next버튼을 누르면 Updating... 메시지와 함께 25초 가량 Update가 진행되며 완료후 Done 메시지가 출력된다.

4. System Reset

- 1) Layer 버튼을 누른 상태에서 전원을 켜고 Boot Loader모드로 진입 한다.
- 2) Next버튼을 2번 눌러 System Reset으로 이동한다.
- 3) Next버튼을 이용하여 Reset을 진행한다.

