



KURZWEIL



Music Systems

Mark-Pro ONEi

디지털피아노
사용설명서

제품보증서 포함

Ⓢ 영창악기

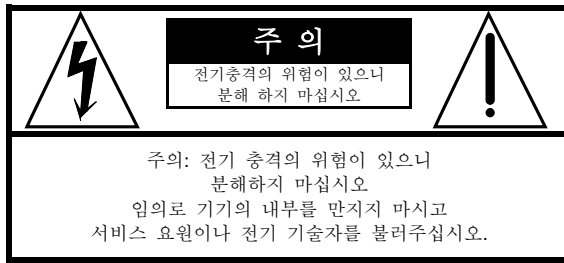

좌측 그림은 제품의 내부는 절연되지 않은 상태 이기 때문에 기기를 분해하였을 경우 사용자에게 전기적인 충격을 줄 수도. 있음을 알리는 마크업니다.

좌측의 그림은 사용자에게 기기를 작동할 때 중요한 점이나 유지 보수에 필요한 정보를 나타내는 마크업니다.

제품의 안전한 사용 및 제품설치에 관한 중요 사항

화재의 위험, 전기적 충격 및 신체 상해를 방지하기 위한 정보 설명

경고: 전기 제품을 사용할 때에는 아래의 주의 사항에 따라 이용하시기 바랍니다:

1. 제품을 사용하기 전에 도안이나 문구로 설명된 안전 및 설치상의 주의 사항을 반드시 읽기 바랍니다.
2. 제품은 반드시 접지 되어야 합니다. 제품이 오동작할 때 접지를 통하여 전류가 빠져 나가게 함으로서 전기적인 충격 위험을 감소시킬 수 있기 때문입니다. 제공된 전원공급 장치는 접지가 된 적절한 콘센트에 삽입하여 사용하시기 바랍니다.
위험: 부적절한 전원 입력단자를 사용시에는 전기적인 충격을 야기할 수 있습니다. 임의로 제공된 전원 장치를 변경하지 마시고 필요하다면 자격이 있는 전기 기술자에게 요청하여 변경하기 바랍니다. 접지가 제대로 이루어졌는지 알 수 없다면 자격이 있는 서비스 요원이나 전기 기술자에게 확인을 요청하기 바랍니다.
3. 물기가 있는 장소에서 사용하지 마십시오. 예를 들면, 목욕실, 부엌의 싱크대, 축축한 지하실 또는 수영장과 같은 장소..
4. 당사에서 권장하는 제품 받침대나 고정품만을 사용하기 바랍니다.
5. 제품과 같이 사용될 수 있는 증폭장치,스피커,헤드폰의 사용시 청력을 손상시킬 수 있는 소리를 발생할 수 있습니다. 너무 큰 소리를 발생시키는 상태나 피로를 느끼는 상태의 크기로 장시간 동작시키지 마십시오. 만약 간혹 소리가 들리지 않는다고 귀에서 울리는 소리가 들린다면 즉시 의사의 도움을 받도록 하십시오.
6. 제품은 반드시 통풍이 잘되는 위치에 놓고 사용하여야 합니다.
7. 제품은 반드시 열을 발생시키는 전열기나 난방기로부터 떨어진 곳에 놓아 사용하여야 합니다.

8. 제품의 전원공급장치는 반드시 당사에서 제공되어지거나, 전기적 사양에 설명된 규격품만을 사용하여야 합니다.
9. 사용자의 전기 공급장치와 제공된 어댑터의 플러그가 맞지 않을 경우 임의로 변경하지 말고 반드시 당사 서비스 요원이나 전기 기술자에게 문의하기 바랍니다.
10. 제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 전원 공급장치의 연결을 제거하기 바랍니다. 제거할 때 코드를 잡고 뽑지 말고 반드시 플러그를 감싸 쥐고 제거하기 바랍니다.
11. 제품에 물건을 떨어뜨리거나 통전되는 액체가 제품 안으로 유입되지 않도록 주의하기 바랍니다.
12. 아래의 사항이 발생하면 반드시 당사의 서비스 지원을 받기 바랍니다:
 - A. 전원 코드나 플러그에 손상이 발생한 경우;
 - B. 제품에 물건이 떨어졌거나 통전되는 액체가 유입된 경우;
 - C. 제품이 비에 젖은 경우;
 - D. 제품이 정상적으로 동작되지 않을 경우;
 - E. 제품을 떨어뜨렸거나 외관에 손상이 발생한 경우.
13. 사용자 유지 보수에 설명된 내용을 벗어나는 제품의 진단 및 수리를 하지 마십시오. 이외의 사항은 반드시 서비스 요원의 보수를 받아야 합니다.
14. **경고:** 전원공급 장치 코드에 물건을 올려 놓지 마시기 바랍니다. 또한, 사람이 지나 다니거나 물건들이 굴러갈 수 있는 장소에 코드를 놓아두지 마십시오. 코드에 물건을 올려 놓거나 부적절한 전원 공급 장치의 사용은 화재 및 신체 상해의 원인이 됩니다.

TV/RADIO등 전기 기기와의 전자파 간섭

경고: 당사의 승인이 없이 이루어진 제품의 변경 및 수정은 소비자의 권리를 상실케 합니다.

중요사항: 제품을 다른 장치와 연결할 때에는 반드시 차폐된 고품질 케이블을 사용하여야 합니다.

NOTE: 본 기기는 국내 및 유럽의 전자파 기준 규격인 89 / 336 / EEC 규격을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 기준은 제품을 가정용으로 사용시 타 기기와의 간섭을 적절하게 방지할 수 있도록 설정되어 있습니다. 본 기기는 전자파 에너지를 발생시킬 수 있으며, 설치 정보에 따르지 않을 경우 타 기기와의 간섭을 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 그러나, 완전히 간섭을 일으키지 않는다고 보증할 수는 없습니다. 본 기기가 라디오나 TV와의 전파 간섭의 원인이 되는지 확인하려면 제품의 전원을 끄고 다른 기기의 상태를 확인하십시오.

전자파 간섭이 발생하면 다음과 같은 방법으로 해결하시기 바랍니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 재배치합니다..
- 본 기기와 TV 수상기를 멀리 떨어뜨려 줍니다.
- 본 기기를 수상기가 연결되지 않은 회로의 코드에 연결합니다..
- 필요한 경우, 지역 유통업자나 전문 라디오/텔레비전 전문가에게 의뢰 하십시오.

Mark-Pro ONEi

디지털피아노 사용설명서

목 차

전원공급 및 주의 사항			
전원 공급	4	페달	
설치 장소 및 보관상의 주의점	5	1. 서스테인 페달	22
전면 제어부	6	2. 소스테누토 페달	22
제품의 특징		3. 소프트 페달	22
MARK PRO ONE i 의 주요 사양	7	미디	
제품의 조립방법	8	1. USB 미디 연결	23
Voice/Piano(음색) 버튼		2. 미디 채널	24
1. 주 음색	12	기타	
2. 리버브와 이펙트	13	1. 헤드폰단자	25
3. 데모곡	14	2. 오디오 입력 단자	25
4. 데모곡 순서	15	3. 오디오 출력 단자	25
Layer(혼합) 버튼		활용 하기	
1. 혼합 음색간의 음량 조정하기	16	1. Layer 활용 하기	26
2. 음색 혼합의 예	16	2. 발라드 E.P 음색 만들어 보기	26
Function(기능) 버튼		미디 구현표	27
1. 건반 감도	17	부록	
2. 조율	17	제품 사양	28
3. 조옮김	18	간단 동작 가이드	29
4. 로컬 컨트롤	19	제품 보증서	30
5. 초기화	19		
Metro/Rhythm 버튼			
1. Metronome 선택하기	20		
2. 빠르기(Tempo) 조절하기	20		
3. 음량 조절하기	20		
4. Rhythm 선택하기	20		
Rec & Play/Stop 버튼			
1. 녹음 하기	21		
2. 재생/정지 하기	21		



전원공급 및 주의사항

전원공급

본 제품의 어댑터는 프리볼트 제품으로 100V, 240V 전원 모두 사용할 수 있습니다.

경고사항— 사용상의 안전을 위하여 본 사용설명서에 기록된 경고 및 주의사항을 반드시 읽어 보시고 숙지하여 주시기 바랍니다.




- 1) 화재 및 감전의 위험이 있으니 제품을 비나 습기가 많은 곳에 방치하지 마십시오.
- 2) 전원은 반드시 제품에 표시된 정격 전압을 사용해 주십시오.
- 3) 다른 전원이 공급되는 곳에서 사용될 때는 당사 판매원에게 자문을 구한 뒤 적합한 변압기나 변류기를 사용하십시오.
- 4) 건반 뚜껑을 닫을 때와 열 때 건반 뚜껑 손잡이를 이용하여 조심스럽게 열고 닫으십시오. 잘못하여 건반 위에 손이나 손가락을 닿게 하여 뚜껑을 열고 닫을 시에는 손이나 손가락이 다칠 수도 있으니 주의하십시오.

사용할 때의 주의점




- 1) 강한 충격은 고장의 원인이 되므로 심한 충격은 피해 주십시오.
- 2) 운반시에는 특히 건반 및 스위치 부위를 주의해 주십시오.
- 3) Volume은 전원 스위치를 ON 하기전에 최소의 위치에 놓고, 전원스위치를 ON한 후 음량을 단계별로 선택하십시오.
- 4) 본체를 열지 마십시오. 본 피아노는 정밀부품으로 구성되어 있으므로 불필요하게 손을 대면 고장이나 사고의 원인이 됩니다.
- 5) 사용 후에는 전원 스위치가 OFF로 되어 있는지를 확인해 주십시오.
- 6) 장시간 사용하지 않을 때는 가능한 한 어댑터의 플러그를 뽑아 주십시오.
- 7) 손잡이와 스위치는 가벼운 터치에 의해 작동하므로 무리한 힘을 가하면 파손의 원인이 됩니다.
- 8) 사용하시기 전에 사용자 설명서 내용을 반드시 숙지하여 주십시오.


설치 장소 및 보관상의 주의점

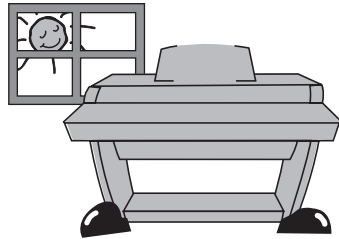


- 직사광선이 닿는 곳은 피해 주십시오.
- 급격한 온도변화가 있는 곳은 피해 주십시오.
- 먼지가 많은 곳은 피해 주십시오.
- 난방기구 근처 혹은 조리기구나 그을음이 많이 나는 곳은 피해 주십시오.

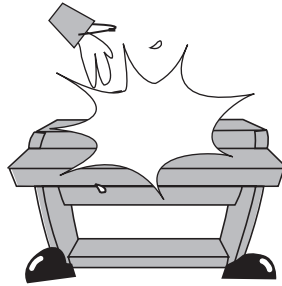


- 피아노 위에 화병이나 물컵, 커피잔 등 물기가 있는 물건들을 올려놓지 마십시오. 피아노에 흘러 들어갈 경우 감전 및 치명적인 고장을 일으킬 수 있습니다.

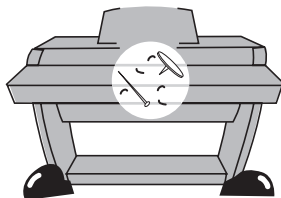


- 피아노 내부에 금속이나 이물질이 들어가지 않도록 해 주십시오. 잡음의 원인이 될 수 있으며, 건반의 원활한 동작에 악영향을 줄 수 있습니다.

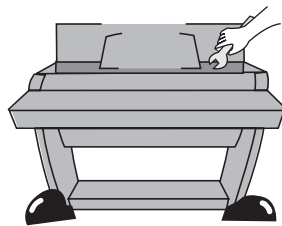


- 임의로 피아노를 분해 혹은 해체하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 수리가 필요하다고 생각하실 때는 본사 서비스센터로 연락하십시오.

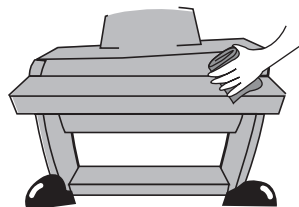


- 피아노 외장과 건반은 부드러운 형검으로 살며시 닦아 주십시오. 알콜이나 벤젠, 아세톤 등 화학제품은 절대 사용하지 마십시오.

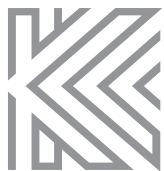

전면 제어부

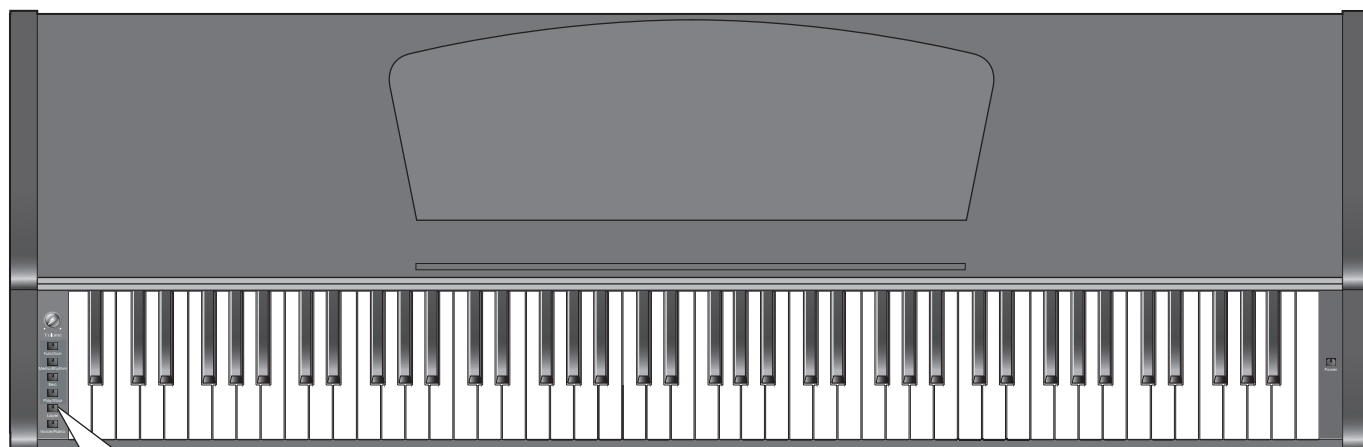

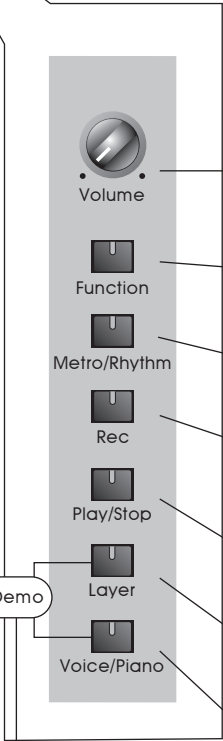- 
- ① 주음량 조절기**
MARK PRO ONE i의 음량을 조절합니다.
 - ② Function(기능) 버튼**
MARK PRO ONE i의 다양한 기능을 구현할 때 사용합니다.
 - ③ Metro/Rhythm(메트로놈/리듬) 버튼**
2/4, 3/4, 4/4, 6/8 박자의 메트로놈 기능과 같이 연주할 때 사용합니다.
 - ④ Rec(녹음) 버튼**
사용자의 연주를 트랙에 바로 녹음할 수 있습니다.
 - ⑤ Play/Stop(재생/정지) 버튼**
녹음했던 연주를 재생하고, 정지할 때 사용합니다.
 - ⑥ Layer(혼합) 버튼**
음색을 혼합하여 더욱 풍부한 소리로 연주할 때 사용합니다.
 - ⑦ Voice/Piano(음색/피아노) 버튼**
다양한 음색 및 효과음을 선택하여 최상의 연주를 즐길 수 있습니다.
 - ⑧ 데모 버튼**
Layer 버튼과 Voice/Piano 버튼을 동시에 누르면 준비된 50개의 데모 곡을 들어 볼 수 있습니다.



제품의 특징



MARK PRO ONE i 디지털피아노를 구입해 주셔서 감사드립니다. MARK PRO ONE i 는 최고의 소리를 추구하는 커즈와일의 최신 기술을 적용하여 사용자가 쉽게 악기 고유의 음색과 섬세한 음질의 차이까지 연주할 수 있도록 설계된 제품입니다.

MARK PRO ONE i 의 주요 사양

- 88건반 (Full Hammered Weight)
- 3개의 페달
- 7단계 건반 감도 표현
- 32가지 악기음색
- 조옮김, 조율
- 10가지 리버브와 10가지 이펙트
- 음색 혼합 모드
- 50가지 데모곡
- 오디오 입, 출력 단자
- USB 미디 입, 출력 단자
- 2개의 헤드폰 단자
- 20가지 리듬 패턴




제품의 조립방법

MARK PRO ONE i의 조립방법

MARK PRO ONE i를 조립하기 전에 아래의 부품이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

피아노 부품명	수 량	조립용 부품명	수 량
① 본체(키보드)	1 개	⑦ 옆판(좌/우)스탠드 및 본체 조립용 볼트 25mm	4개
② 옆판(좌) 스탠드	1 개	⑧ 옆판(좌/우) 및 페달박스 조립용 볼트	4개
③ 옆판(우) 스탠드	1 개	⑨ 뒷판 고정용 볼트	2 개
④ 페달 박스	1 개	⑩ 뒷판 및 페달박스 고정용 박스	4 개
⑤ 뒷 판	1 개	⑪ 케이블 클램프	1 개
⑥ 헤드폰 걸이	1 개		

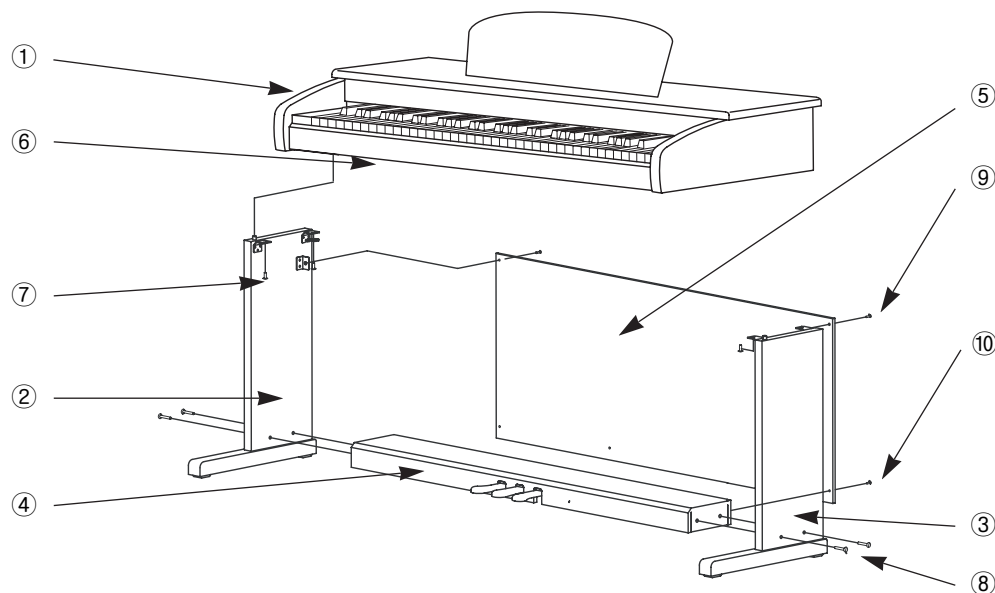


위의 표의 번호에 해당하는 조립용 부품의 수량과 종류를 확인해 주십시오.




본체(키보드)를 옆판위에 올려놓은 상태에서 볼트 조립전에 건반(전면)을 누르거나 아래로 당기면 본체(키보드)가 앞으로 떨어질 우려가 있으니 주의하시기 바랍니다.

옆판 및 페달박스 조립 순서

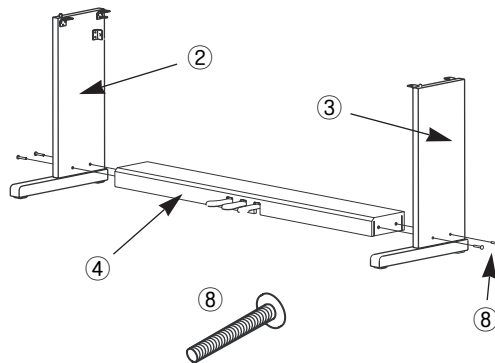

1. 옆판(좌) ②에 페달박스 ④를 올려놓고 홈을 맞춰 고정볼트 ⑧로 조입니다.
2. 옆판(우) ③도 옆판(좌)와 동일한 방법으로 조립합니다.
3. 페달박스 ④ 안쪽에 있는 페달 케이블을 밖으로 꺼내 놓습니다.

옆판 및 뒷판 조립 순서

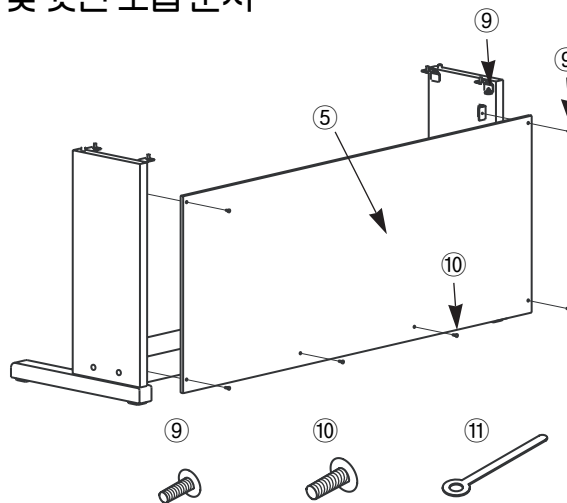


1. 좌측의 그림과 같이 뒷판 ⑤를 “ㄱ”자형 금구의 홈 부분과 맞춰 고정용 볼트 ⑨로 조립합니다.
2. 볼트 조립 ⑨이 끝난 후 하단의 조립 나사 ⑩으로 페달 박스와 고정 합니다.
3. 뒷판 조립이 끝난 후 케이블 클램프 ⑪에 페달 케이블을 고정 합니다.


페달 케이블은 뒷판을 옆판 및 페달박스와 조립이 끝난 후 고정하여 주십시오.

옆판 및 본체(키보드) 조립 방법

그림 1

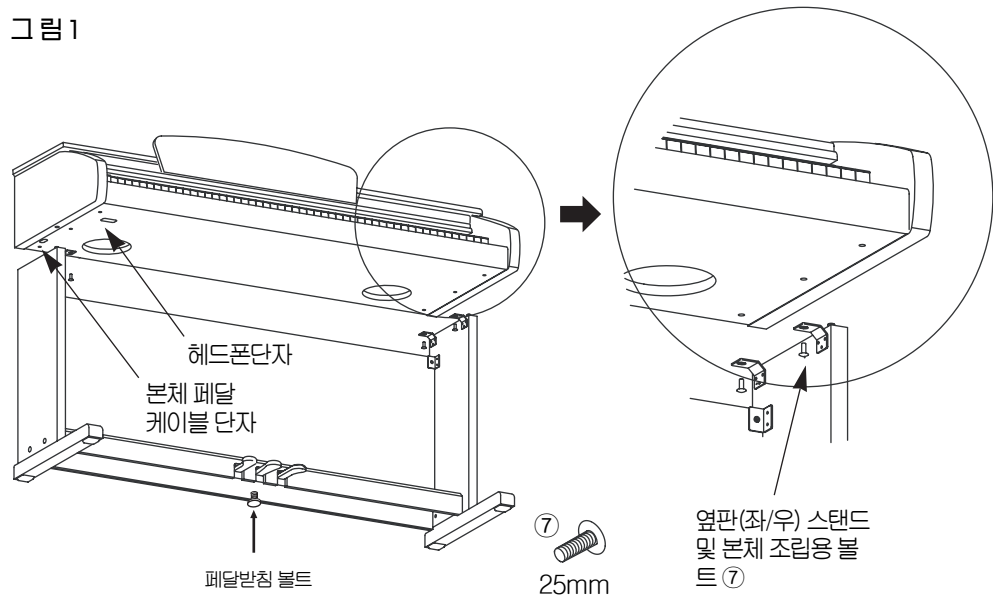


1. 조립 완성된 본체(키보드)를 옆판 위에 “그림 1”과 같이 올려놓습니다.
2. 본체를 옆판 위에 올려 놓을 때 소매 밀면의 구멍과 돌출된 목재(TOP)를 맞춥니다.
3. 볼트 ⑦로 옆판과 본체를 단단히 고정 합니다.
4. 페달 케이블의 단자를 본체(키보드)의 밑면에 있는 단자에 연결합니다.

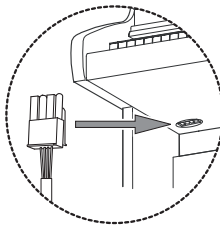


- 조립이 완료된 상태에서 페달 케이블을 본체의 하단에 있는 연결부에 연결을 합니다.
- 연결이 되어 있지 않거나 헐겁게 연결 되었을 시에는 페달이 작동하지 않습니다.
- 연결선은 케이블 클램프를 이용하여 정리해 주십시오.

5. 피아노를 설치장소로 옮겨 놓은 후 페달박스 아래에 있는 페달받침 볼트가 바닥에 닿을 때까지 풀어서 페달박스를 고정시켜 주십시오.
6. 헤드폰 걸이는 사용자의 선택에 따라 장착하실 수 있습니다.

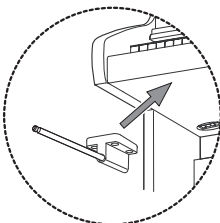

전원 켜기


MARK PRO ONE i 는 DC 어댑터를 사용합니다. 어댑터에 부착되어 있는 DC 전원 코드를 콘센트에 삽입하기 전에 제품의 우측에 있는 전원스위치가 "꺼짐" 상태로 되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
(전원 스위치가 켜진 상태로 전원코드를 연결 할 경우 순간적인 과전압으로 인하여 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.)
전원을 켜면 [Voice] 버튼 LED에 불이 들어 옵니다.

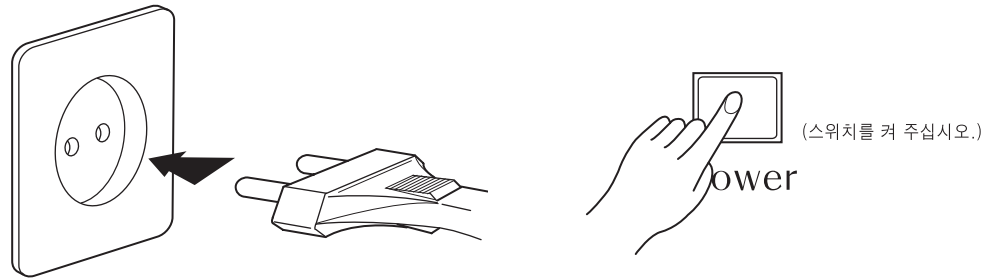

(전원의 "꺼짐" 상태를 확인하신 후 콘센트에 연결해 주십시오.)

음량 조절

전면(좌측면) 제어부의 위에 위치한 [Volume] 조절 노브를 조절하여 적당한 음량을 설정하시기 바랍니다.
([Volume] 조절 노브를 왼쪽으로 돌리면 소리가 작아지고, 오른쪽으로 돌리면 음량이 커집니다.)

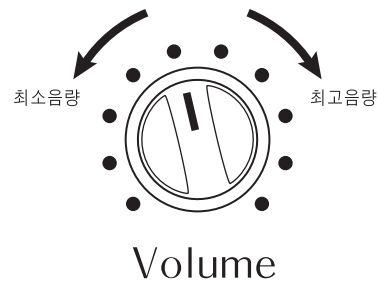




Voice/Piano(음색/피아노) 버튼

각 버튼에 관계된 내용을 한 눈에 볼 수 있도록 본 매뉴얼(29쪽)에 간단 동작가이드를 준비해 놓았습니다.


1. 주 음색

32개의 주 음색 중에서 하나를 선택하려면, [Voice/Piano] 버튼을 누르고 있는 동안 C1~G3 건반 중 하나를 선택하여 눌렀다 놓으시면 됩니다. 그리고 사용자가 피아노가 아닌 다른 음색으로 연주하다가 간단히 1번 Grand Piano 로 가려면 Piano/Voice 버튼 만 눌렀다 떼면 됩니다.

또한 음색군의 종류에 따라 각 음색들이 건반에 배치되어 있습니다. 예를 들어 피아노(C1~G1), 일렉트릭 피아노(G#1~B1), 오르간(C2~D#2), 스트링/패드(E2~B2), 브라스(C3~D#3), 타악기/퍼쿠션(E3~G3)로 되어 있습니다. 대부분의 커즈와일 디지털 피아노, 신디사이저 역시 이처럼 음색군이 배열 되어 있습니다. 빠른 음색을 선택하거나 사용자가 원하는 음색을 선택할때 유용한 정보가 되오니 위치를 확인하시고 연주하시기 바랍니다. 보다 자세한 사항은 밑에 표를 참고하면 됩니다.

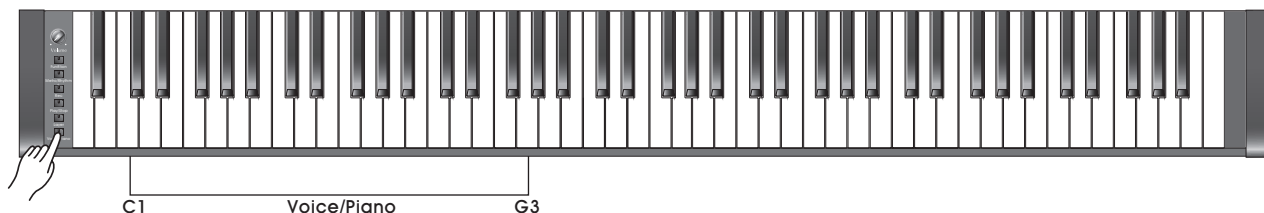

Piano+Strings 음색과 같이 중간에 “+” 들어간 음색은 두음색이 혼합되어 있는것을 나타냅니다. 또한 Piano/Bass 음색과 같이 중간에 “/” 들어간 음색은 Piano와 Bass 음색이 나뉘져 있는것을 나타냅니다.

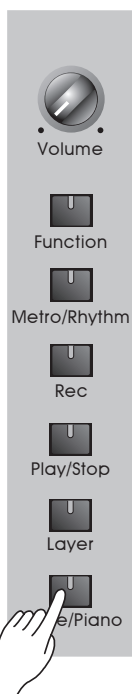

번호	건반위치	음 색	번호	건반위치	음 색
1	C1	Grand Piano (기본)	17	E2	Film Score
2	C#1	Stereo Grand	18	F2	Fast Strings
3	D1	Classic Grand	19	F#2	Phantom Strings
4	D#1	Dynamic Grand	20	G2	Studio Strings
5	E1	Piano+Strings	21	G#2	Kupiter
6	F1	Piano+PAD	22	A2	Orch Pad
7	F#1	Piano / Bass	23	A#3	U Say Tomita
8	G1	Rock Piano	24	B2	Synth Strings
9	G#1	Digital E Piano	25	C3	Williams Brass
10	A1	FM Piano	26	C#3	Synth Brass 1
11	A#1	Ballad E Piano	27	D3	Solo Tenor Sax
12	B1	Soft E Piano	28	D#3	Brass Section
13	C2	Church Organ 1	29	E3	Celesta
14	C#2	Pipe Organ	30	F3	Marimba
15	D2	Pipes 16', 8', Reed	31	F#3	Studio Drums
16	D#2	B3 Orgran	32	G3	Virtuoso Percussion


2. 리버브와 이펙트

1) 리버브

MARK PRO ONE i는 10가지의 리버브 종류가 있습니다. 악기를 연주할 때 리버브(잔향)는 매우 중요합니다. 실내, 실외에서 연주할 때 리버브를 잘 사용하면 보다 풍부한 울림으로 연주할 수 있습니다. 연주할 공간, 취향에 따라 선택하여 연주하십시오.

[Voice/Piano] 버튼을 누르는 동안 C4~A4 건반 중의 하나를 눌러 리버브를 선택하십시오.


Reverb	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Booth 1	Booth 2	Room1	Room2	Room3	Chamber 1	Chamber 2	Hall 1	Hall 2	Hall 3

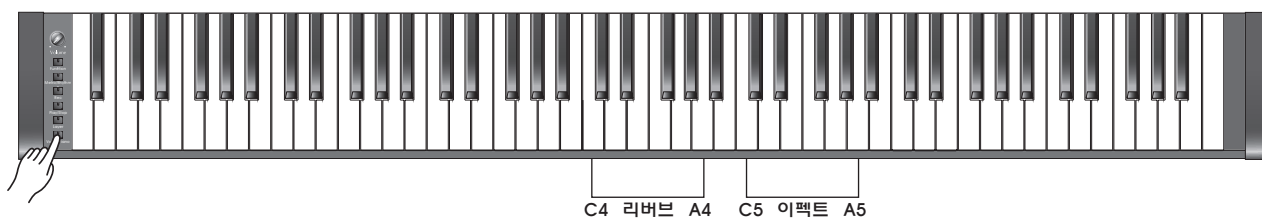

2) 리버브의 양 조절

선택된 리버브의 양을 조절하려면, [Voice/Piano] 버튼을 누르는 동안 C6~E6 건반을 눌러 리버브의 양을 조절할 수 있습니다.

D6는 값이 “0” 이므로 아무 변화가 없습니다. C#6, D#6(검은 건반)을 누르면 값은 “+1” 만큼 증가하거나, “-1” 만큼 값이 감소합니다. C6, E6(하얀 건반)을 누르면 값은 “+5” 만큼 증가하거나, “-5” 만큼 감소하게 됩니다. 미세하게 리버브의 양을 조절할 때는 검은 건반(C#6, D#6)을 사용하십시오.

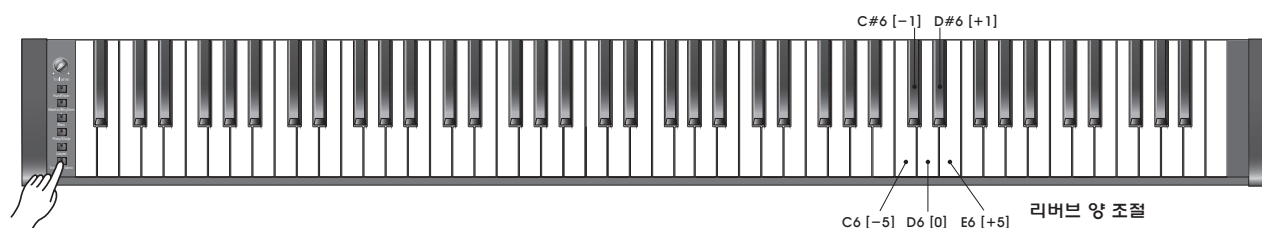


3) 이펙트양 조절

MARK PRO ONE i는 10가지의 이펙트 종류가 있습니다. [Voice/Piano] 버튼을 누르고 있는 동안 C5~A5 건반 중의 하나를 눌러 이펙트를 선택하십시오. 이펙트는 독특한 소리를 표현하고자 할 때 사용하면 좋습니다.

[Voice/Piano] 버튼을 누르고 있는 동안 C7~E7 건반을 눌러 이펙트의 양을 조절할 수 있습니다. D7는 값이 “0” 이므로 아무 변화가 없습니다. C#7, D#7(검은 건반)을 누르면 값은 “+1” 만큼 증가하거나, “-1” 만큼 값이 감소합니다. C7, E7(하얀 건반)을 누르면 값은 “+5” 만큼 증가하거나, “-5” 만큼 감소하게 됩니다. 미세하게 이펙트의 양을 조절할 때는 검은 건반(C#7, D#7)을 사용하십시오.

Effect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Chorus 1	Chorus 2	Flange1	Flange2	Delay 1	Delay 2	Delay 3	Distortion 1	Distortion 2	Compressor

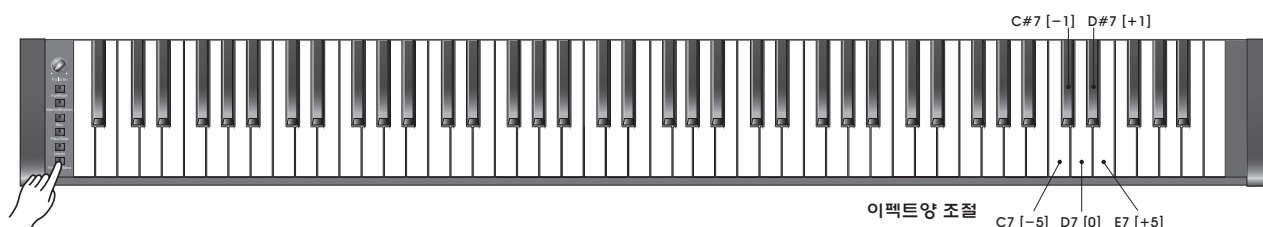


3. 데모 곡

[Layer] 버튼과 [Voice/Piano] 버튼을 동시에 누르고 있는 동안 C1~C#5 건반 중의 하나를 눌러 데모 곡을 선택하십시오. 선택한 건반에 저장된 데모곡이 재생됩니다. MARK PRO ONE i는 50가지의 데모곡이 준비되어 있습니다. 원하는 데모 곡을 듣고자 할 때는 C1 ~ C#5 건반 중에서 선택하여 누르면 됩니다.

다음 장에 나오는 데모곡 목차를 참고하여 감상해 보십시오. 만약 데모 곡을 전부 반복적으로 듣고 싶다면 D5 건반을 누르십시오. 그러면 데모 곡 1번부터 50번까지 계속해서 연주됩니다.

데모곡 연주를 정지 하려면 [Layer] 버튼과 [Voice/Piano] 버튼 중 아무거나 한개의 버튼만 눌러 데모 곡을 정지 시키면 됩니다. 데모 곡 연주 시에는 [Layer] 버튼과 [Voice/Piano] 버튼 LED가 깜박 거립니다.

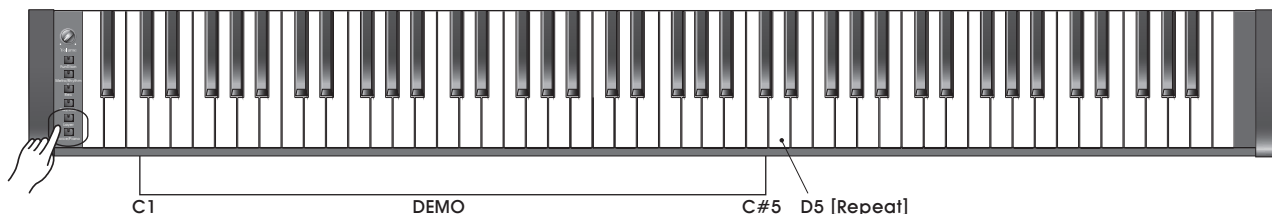

4. 데모곡 순서

N O	Song Name	Composer
1	Prelude I BWV 846	J. S. Bach
2	Invention NO. 4	J. S. Bach
3	Invention NO. 8	J. S. Bach
4	Prelude II BWV 847	J. S. Bach
5	ARIA Goldenberg-Variationen BWV 988	J. S. Bach
6	Fuga II (A3 VOCl)	J. S. Bach
7	Sonatine Op. 36 No. 4	M. Clementi
8	Klavierstück K. 15v	W. A. Mozart
9	Piano Sonata K. 333 1st mov.	W. A. Mozart
10	Rondo in D-dur K. 485	W. A. Mozart
11	Piano Sonata K. 331 Rondo Turkish March	W. A. Mozart
12	Piano Sonata K. 545 1st mov.	W. A. Mozart
13	Minuett in G	L. V. Beethoven
14	Bagatelle No. 25 Für Elise	L. V. Beethoven
15	Sonatine Op. 55 No. 1	Fr. Kuhlau
16	March Militaire Op. 51 No. 1	F. P. Schubert
17	Moments Musicaux 3.	F. P. Schubert
18	Impromptu Op. 90 No. 2	F. P. Schubert
19	Impromptu Op. 90 No. 4	F. P. Schubert
20	La chevaleresque	J. F. Burgmüller
21	Without word song Op. 38 No. 2	J. L. F. Mendelssohn
22	Venetianisches Gondellied	J. L. F. Mendelssohn
23	Sostenuto	F. F. Chopin
24	Valse KK IVb-11	F. F. Chopin
25	5 Mazurkas I Op. 7 No. 1	F. F. Chopin
26	Valse Op. 69. NO. 2	F. F. Chopin
27	Grande Valse Brillante Op. 18	F. F. Chopin
28	Valse Op. 64 No. 2	F. F. Chopin
29	Nocturn Op. 9 No. 2	F. F. Chopin
30	Valse Op. 64 No. 1	F. F. Chopin
31	Preludes in D ^b Major Op. 28 No. 15	F. F. Chopin
32	Fantaisie-Impromptu Op. 68	F. F. Chopin
33	Träumerei	R. Schumann
34	Fröhlicher Landmann Op. 68-10	R. Schumann
35	Von fremden Ländern und Menschen Op. 15	R. Schumann
36	Liebesträume Nr. 3	F. Liszt
37	Dolly's Dreaming And Awakening	T. Oesten
38	Frühlingsstimmen Op. 410	J. Strauss
39	The Swan	Saint-Seans
40	Blumenlied	G. Lange
41	Valsette	F. Borowski
42	Old French Air	P. I Tchaikovsky
43	Mazurka	P. I Tchaikovsky
44	Polka	P. I Tchaikovsky
45	Barcarolle	P. I Tchaikovsky
46	Humoreska	A. Dvorak
47	Suit 'Peer Gynt' Op. 46-3 Anitras Tanz	E. Grieg
48	Suite Bergamasque Prelude	C. A. Debussy
49	Reverie	C. A. Debussy
50	Arabesque I	C. A. Debussy



Layer(혼합) 버튼

1. 음색 혼합하기

보다 다양하고 풍부한 소리를 얻기 위하여, 두 개의 음색을 동일한 건반에 혼합하여 사용할 수 있습니다. 다시 말해 동일한 음을 여러 개의 악기가 연주하는 오케스트라와 같은 효과를 MARK PRO ONE i에서 표현할 수 있습니다.

두 개의 음색을 혼합하는 방법은 [Voice/Piano] 버튼을 먼저 눌러 음색을 선택한 후, [Layer] 버튼을 누르는 동안 건반(C1~G3)을 눌러 선택하면 됩니다. 이제 동시에 두 개의 음색을 연주할 수 있는 상태가 됩니다. 이렇게 32개의 음색을 조합하여 연주하면 더욱 풍부하고 다양한 연주를 즐길 수 있습니다.

[Layer] 버튼을 누르면 기본적으로 피아노+스트링 음색으로 혼합된 소리로 연주할 수 있습니다.

#혼합된 음색 조합은 다른 음색을 선택하거나 전원을 껐다 켜면 없어집니다.

2. 음색 혼합의 예

두 가지 음색을 혼합하여 사용함에 있어 풍부한 소리를 얻을 수 있는 기본적인 조합은 다음과 같습니다.

피아노와 패드, 피아노와 스트링, 기타와 스트링, 보이스와 패드등...이 외에도 같은 계열의 음색끼리 혼합하거나(피아노와 일렉피아노), 타악기와 혼합하여 연주해도 좋습니다. 어떤 음색의 조합이 좋은 것인지는 연주자의 느낌에 따라 매우 달라질 수 있기 때문입니다. 좋은 느낌의 음색을 찾아 재미있는 조합으로 MARK PRO ONE i를 연주해 보세요.

혼합한 음색의 음량은 C5~E5 건반을 눌러 조절합니다. MARK PRO ONE i는 0~127의 볼륨값을 가지고 있습니다. D5는 “100” 기본값을 가지고 있습니다. C#5, D#5(검은 건반)을 누르면 값은 “+1” 만큼 커지거나, “-1” 만큼 작아집니다. C5, E5(하얀 건반)을 누르면 값은 “+5” 만큼 증가하거나, “-5” 만큼 작아지게 됩니다. 미세하게 음량을 조절할 때는 검은 건반(C#5, D#5)을 사용하십시오.

#먼저 선택된 음색의 음량은 최대값인 “127”이며, Layer된 음색의 음량은 “100”으로 설정되어 있습니다. Layer에서 선택할 수 있는 음색들 또한 [Voice/Piano] 버튼을 눌러 선택할 수 있는 음색들과 동일 합니다.

