


< 전원을 켜면 패널에 불이 번쩍인후 LCD가 안나오는경우>

원인1 : 악기 뒷면에 LCD컨트라스트 돌아간경우

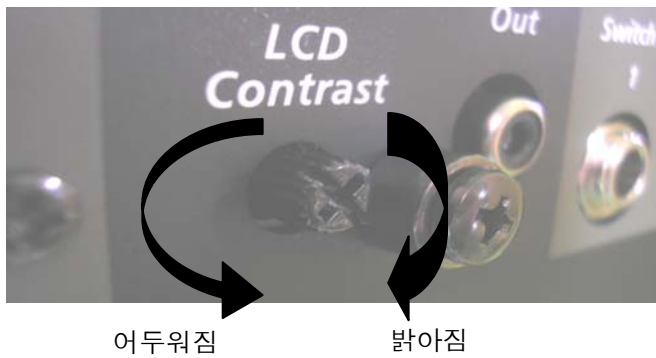

원인2:아답타(AC+DC출력)에 DC전압이 불량일 경우

