

PC2R Reset 방법

※ 리셋하면 램 상주되었던 음색이(GM file)지워 집니다.

-지워진 화일은 고객님의 컴퓨터를 사용하여 재 카피가능합니다.


(파일은 커즈와일 미주사이트 :<http://www.kurzweilmusicsystems.com>에 있습니다.)

-리셋으로 인하여 지워진 파일은 고객님의 책임입니다.(AS방문시 유상처리됩니다.)

1. 전원을 켜다.(볼륨 스위치를 누름)



2. Please wait 가 표시되면 Edit버튼을 누른다.

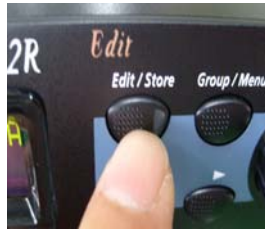

표시됨




3. < 버튼을 한번 누른다 .



표시됨



4. 인터버튼(Enter)을 누른다

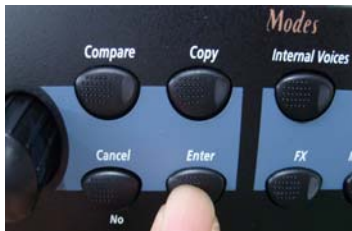

표시됨



5. 우측 화살표(>)을 누른다.(실행)



전원이 나갔다 들어오면서 리셋됨