



PC2X GM 프로그램 방법

1) 준비물

- (1) 소프트웨어 CD
- (2) 소프트웨어 CD가 없다면 (<http://www.kurzweilmusicsystems.com>)
- (3) 컴퓨터 (데스크탑, 노트북)
- (4) 미디케이블(USB케이블)


2) 연결방법

(1) 노트북

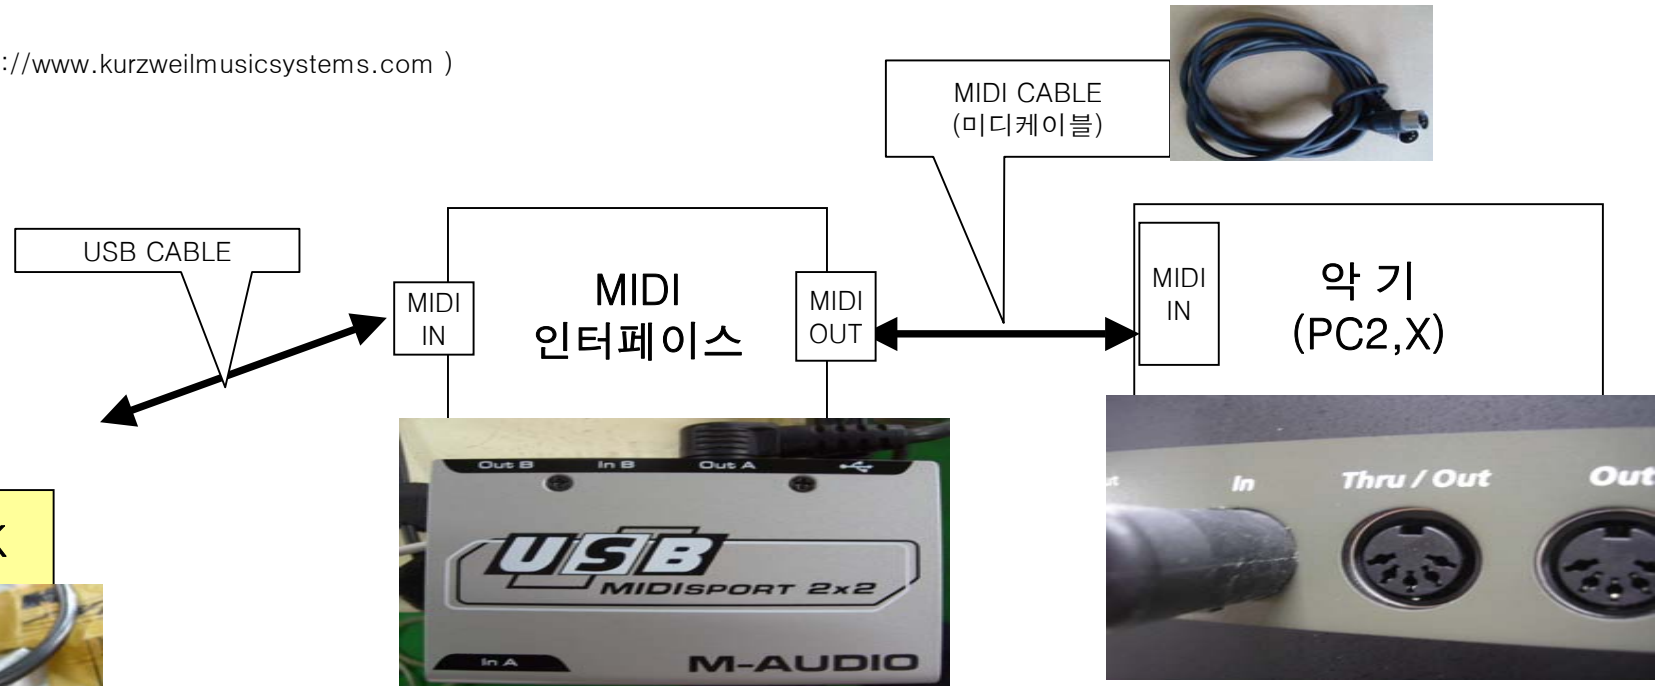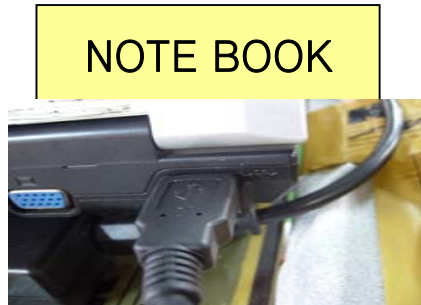

3) 유저 बैं크 프로그램 방법

- (1) 위와 같이 노트북 연결한다.
- (2) CD의 pc2XGM400.MID를 두번클릭
- (3) MIDI Recv LDE가 깜빡이면 프로그램 되는것임
- (4) USER बैं크에 음색 확인

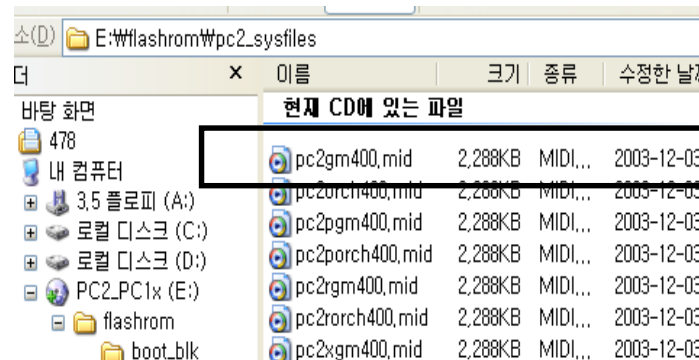

(2) 데스크타입의 컴퓨터 (사운드 카드 장착)

사운드카드가 있는 컴퓨터



미디 CABLE




MIDI IN

악기 (PC2,X)




3) 유저 बैं크 프로그램 방법

- (1) 위와 같이 컴퓨터를 연결한다.
- (2) CD의 pc2XGM400.MID를 두번클릭
- (3) MIDI Recv LDE가 깜빡이면
프로그램 되는것임
- (4) USER बैं크에 음색 확인

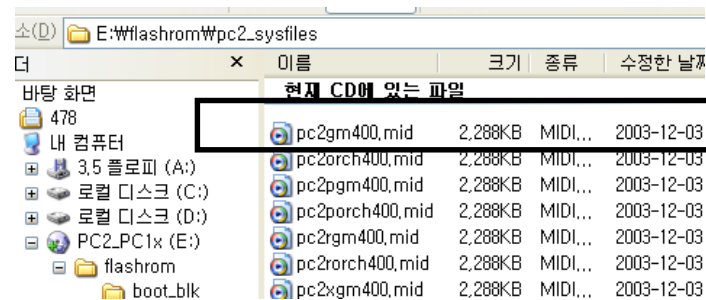

(3) 데스크타입의 컴퓨터 (usb 미디 케이블)

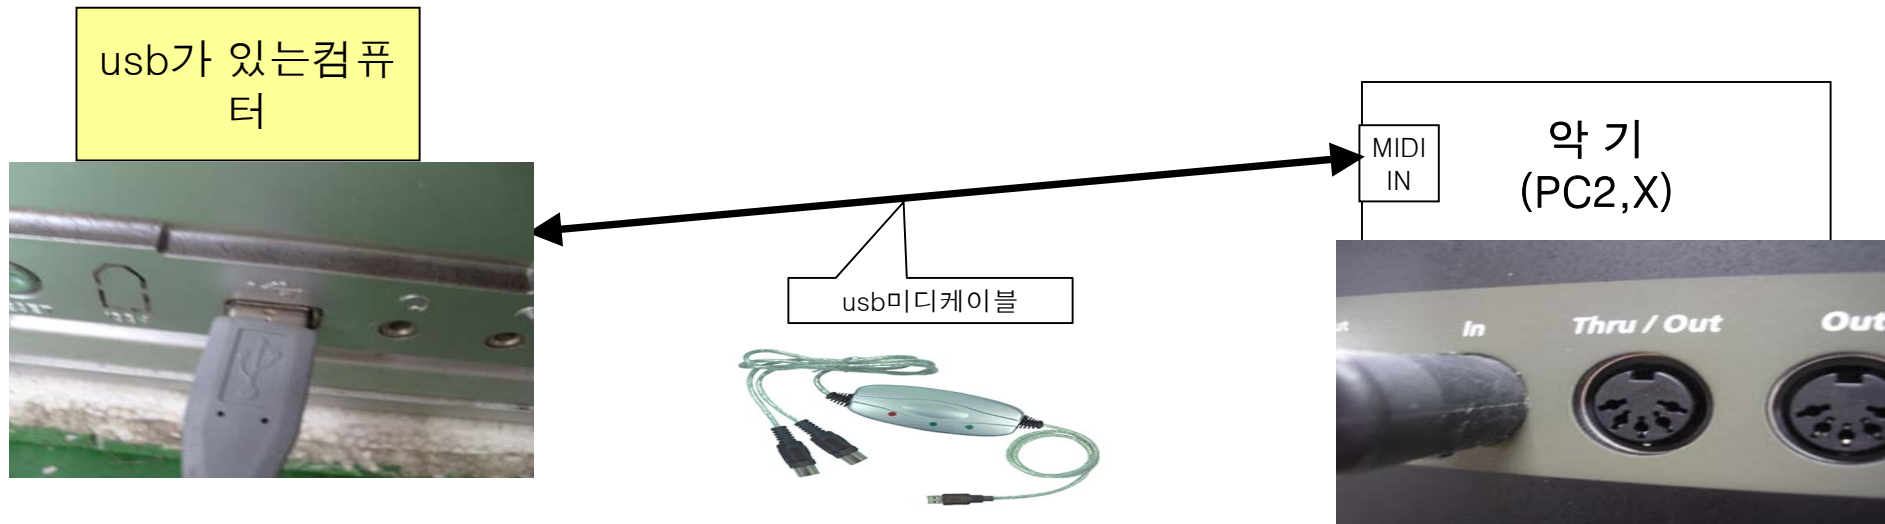

3) 유저 बैं크 프로그램 방법

- (1) 위와 같이 컴퓨터를 연결한다.
- (2) CD의 pc2XGM400.MID를 두번클릭
- (3) MIDI Recv LDE가 깜빡이면
프로그램 되는것임
- (4) USER बैं크에 음색 확인

