

K 2661 리셋 방법

※ 리셋시 램상주된 음색이 지워지고 복원이 불가능하므로 꼭 백업을 받아놓으세요.

※ 리셋후 지워진 음색은 고객님의 책임입니다.

1. 전원을 켜다

2. MASTER 버튼을 누른다



표시됨




3. 우측 하단에 MAST2버튼을 누른다




표시됨



4. 좌측 하단에 리셋버튼을 누른다

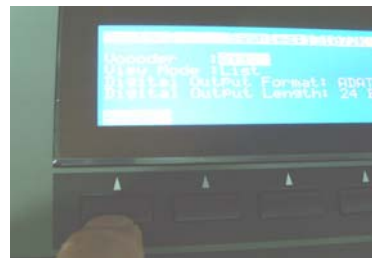

표시됨

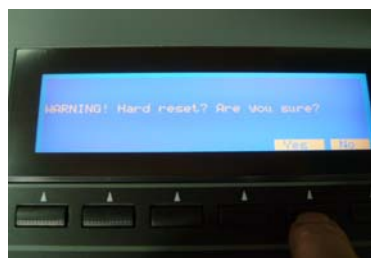

5. 리셋버튼을 누른다

