

Mark -10 /110 /150 리셋방법

1.전원을 끈다.


2. 영역1 버튼 /스윙(재즈왈츠)버튼 /시작(마침버튼) 을 동시에 누르고 전원을 켜다음 3초후 버튼에서 손을 놓는다.

표시됨



3.올림버튼으로 "3"을 만든다

표시됨

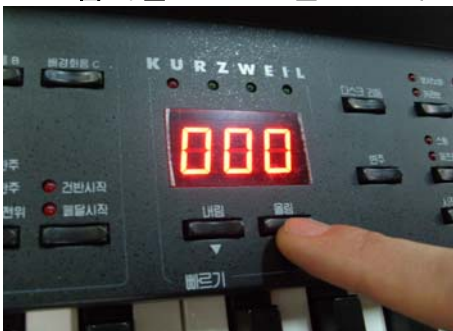

4.변주버튼을 누른다 (실행)

화음지속에 불이 깜박이면 리셋된 것임

