

SP-76/88/X 시리즈 볼륨 페달 설정 방법

1). 볼륨페달이 SP76/88/88X에 맞게 삽입되었는지 확인한다.




2). Internal Mode(전원이켜진)상태에서 Play/Edit버튼을1번 누른다. 표시됨



3). PANIC버튼중 왼쪽버튼"Internal/Setup버튼을1번 누른다 . 표시됨




4). PANIC버튼중 우측버튼"Row Select" 버튼을 8번 누른다. 표시됨("4라고 표시됨")

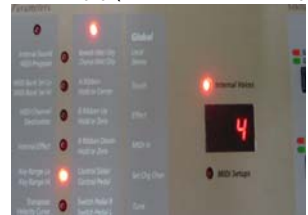


5). 4로 표시된 숫자를 7로 바꾸기 위해 우측에 음색버튼7을 누르고 Enter버튼을 1번 누른다.



6). 셋팅 값을 저장을 한다.(MIDI ProgChgStor버튼을 한번누른다.)
아래 사진과 같이 INT- SU-SR? 번갈아 가며 깜빡이면

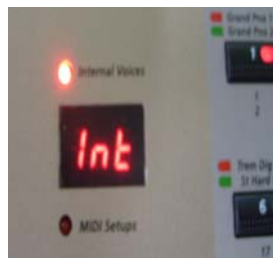

Yes버튼을 1번누른다.

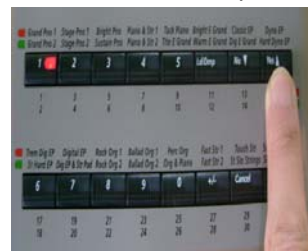

7). 볼륨셋팅이 되었습니다. 악기 전원을 껏다가 다시 켜서 볼륨페달을 사용하시면 됩니다.