

※ PC1X 리셋 방법

1. 전원을 켜다

2. 글로벌 버튼을 누른다.



표시됨




3. 우측화살표를 이용하여
28번 누름



표시됨



4. Enter버튼을 누른다.

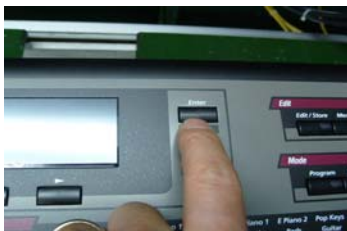

표시됨



5. 한번더Enter버튼을 누른다.

