

■ CUP-110 Software Update List

REV 20140520_A

◆ 준비

1, USB 케이블 AB타입 USB 케이블		2, Software 파일	bootlv,qqq CUP110 *** ,KUF Boot , O S, OB J, KUF, 업데이트시 버전에따라 변경됩니다
----------------------------	---	----------------	---


◆ CUP110 패널



YYYY BOOTLOADER vX.XX

1, 【Play/Stop】 button을 누른상태에서 전원 스위치를 켜십시오.
 잠시후 LCD 표시장치 에 모델명 약기의 Boot 버전이 표시됩니다 (Scroll using)

◆ 설치 과정

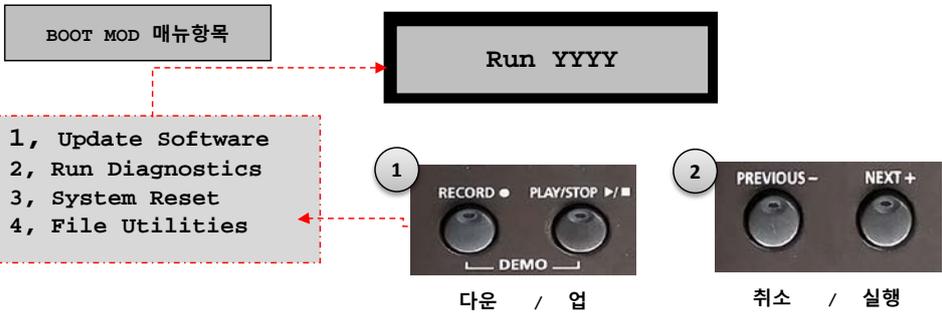

◆ 약기 포맷(Fomatled FLSH 진행)

- 1) 【Play/Stop】 버튼 누른 상태에서 전원 스위치를 ON. 잠시후 Boot 모드로 진입하게 되는데 Boot 모드에서 포맷을 진행해야 합니다
- 2) Demo 버튼중 그림① 【Plau/Stop】 버튼 4번 누르면 Flie Utilites 라는 메시지가 LCD 표시장치에 표시됩니다.
- 3) 【 Next】 버튼 1번 누르면 Fomat Deleteall 표시되고 한번더 누르면 Formatting... 메시지가 나오면서 기존 파일이 초기화 됩니다
 Format이 완료되면 Fomatled FLSH 라는 메시지가 표시 됩니다. (초기화 완료)
- 4) Format 이 완료되면 【RECORD】 버튼 2번 누르면 Update Software 라고 표시되고 Boot 를 설치하시면 됩니다.

◆ Boot 설치

- 1, 【Play/stop】 버튼 누른 상태에서 전원 스위치를 ON.
- 2, 【Play/stop】 1번 누름 => LCD 표시 Update Software 메시지 뜸
- 3, 【Next】 버튼 => UPDATE 메시지
 한번더 【Next】 버튼 => Copy File To Mounted on PC and Click Next ...
 *** PC에 저장된 boot qqk 파일을 복사하여 이동폴더에 붙혀 놓으십시오
- 3, 【Next】 버튼 1번 누름
 LCD표시장치 화면이 꺼지면서 잠시후 약5초 정도후에 DONE 메시지가뜸 (Boot 설치 완료)

◆ OS.OBJ 설치

- 1, Demo 버튼 중 그림【Play/stop】 버튼 누른 상태에서 전원 스위치를 ON하면 Boot 모드로 진입하게 되는데 Boot 버전 확인하십시오
- 2, 【Play/stop】 1번 누름 => LCD 표시 Update Software 메시지 뜸
- 3, 【Next】 버튼 => UPDATE 메시지
 한번더 【Next】 버튼 => Copy File To Mounted on PC and Click Next ...
 *** PC에 저장된 [*** KUF] 복사하여 이동폴더에 붙혀 놓으십시오
- 4, 【Next】 버튼 1번 누름 업데이트 진행됨
 완료되면 DONE... 메시지가 나오며 소프트웨어 설치가 완료 되었습니다. 전원을 Off=>On 하면 프로그램 모드로 진입합니다
- 5, 【PREVIOUS】 버튼2번 누름-> 【Play/stop】 버튼을 눌러 초기 화면으로 이동 { RUN CUP110 } 화면이 나오면 【Next】 버튼 한번 누르십시오.
 시스템 꺼지면서 프로그램 모드로 진입합니다.

◆ OS.OBJ 버전확인

- 1, Function 패널에서 【 SETTINGS】 약3초정도 꼭 버튼을 누른 다음 다시 버튼을 8번 누르면 LCD 표시장치에 현재 설치하신 버전을 확인할수 있습니다.(OS,OBJ)