


<MARK 10,110,150페달 검사 방법>

1.페달케이블이 맞게 삽입이 되어있는지 확인한다.

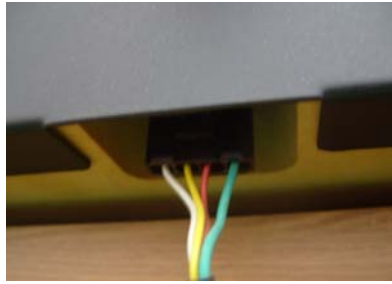

2.버튼중 왼쪽부분에 "잔향효과" 버튼2개 "효과" 버튼1개 모두3개를 동시에 누른 상태에서 전원을 켜고 3초후 손을 버튼에서 놓는다.



3.아래와 같이 "1-4" 표시후 "4.9" 표시된뒤 아무글씨가 없을때 페달을 밟아본다.



4, 왼쪽페달,



가운데페달 ,



오른쪽페달을 밟을때 표시됨.



* 만약 페달을 밟을때 메시지가 표시가 안되면
페달 불량으로 AS로 연락 바랍니다.

5. 검사가 끝난후 전원을 끄고 다시 켜면 됩니다.